


























































Stekentabel - menu I. Nuttige steken

Steek	Steek-nummer	Steeknaam	Naai-voet	Toepassing
	0	Knoopsgat met trens	Sensor Knoopsgatvoet C	Standaardknoopsgat voor de meeste stoffen.
	1	Rechte steek, naaldpositie in het midden	A/B	Voor alle soorten naaiwerk. Selecteer 29 verschillende naaldposities.
	2	Stretchsteek, naaldpositie links	A/B	Voor naden in tricot en elastische stof.
	3	Versterkte rechte steek, naald in het midden	A/B	Voor naden die erg onder spanning staan. Drievoudig en elastisch voor versterkte naden. Gebruikt om sportkleding en werkkleding te verstevigen en door te stikken. Vergroot de steeklengte voor doorstikken. 29 naaldposities.
	4	Driestaps-zigzag	A/B	Voor repareren, lapjes opnaaien en elastische stoffen. Geschikt voor lichte en normale stoffen. Selecteer steek 1:14 voor het afwerken.
	5	Zigzag	A/B	Voor applicaties, kanten randen, het opnaaien van band, enz. De steekbreedte neemt links en rechts evenveel toe.
	6	Platte locksteek	B	Decoratieve zomen en overlappende naden, ceintuurs en banden. Voor normale/dikke elastische stoffen.
	7	Afwerksteek	J	In één stap naaien en afwerken langs de rand of later afknippen. Voor dunne elastische en niet-elastische stoffen.
	8	Afwerksteek voor elastische naad	B	In één stap naaien en afwerken langs de rand of later afknippen. Voor normale en normale/zware elastische stoffen.
	9	Automatisch knopen aannaaien	Geen naaivoet	Voor het aannaaien van knopen. Stel het aantal steken in op het grafisch display.
	10	Rechte steek met FIX	A/B	Begint en eindigt met vooruit en achteruit naaien voor een steviger FIX.
	11	Dubbele afwerksteek	B	In één stap naaien en afwerken langs de rand of later afknippen. Voor dikke elastische en dikke geweven stoffen.
	12	Afwerksteek	B	In één stap naaien en afwerken langs de rand of later afknippen. Voor normale elastische stoffen.
	13	Elastische/tunnelsteek	B	Voor overlappende naden in tricot. Om een tunnel te naaien over een smal elastiek.
	14	Driestaps-zigzag-afwerksteek	J/B	Voor het afwerken van alle soorten stof
	15	Tweestaps-zigzag	A/B	Om twee stukken stof met afgewerkte randen aan elkaar te naaien en voor elastisch rimpelen.
	16	Zigzag-siersteek	B	Om stof rand tegen rand aan elkaar te naaien of overlappen bij leer. Voor decoratief naaien.
	17	Rijgsteek	A/B	Om twee stukken stof aan elkaar te naaien met een lange steeklengte (verminder de draadspanning volgens de aanbevelingen op het grafisch display).
	18	Rechte rijgsteek	A	Gebruik deze steek met het voetpedaal om lagen stof aan elkaar te rijgen. Verzink de transporteur. Naai een steek, breng de naaivoet omhoog en verplaats de stof. Breng de naaivoet omlaag en maak de volgende steek. Herhaal dit tot u klaar bent met rijgen.
	19	Blindzoomsteek voor elastische stoffen	D	Blinde zomen in normale en dikke elastische stoffen.
	20	Blinde zoom voor geweven stoffen	D	Blinde zomen in normale en dikke geweven stoffen.

Steek	Steeknummer	Steeknaam	Naai-voet	Toepassing
	21	Schulprand	A/B	Voor randen, over de rand naaien op dunne elastische stoffen, geweven stoffen op biaisband naaien.
	22	Elastische steek of smokwerk	A/B	Naai over twee rijen elastische draad voor elastisch rimpelen.
	23	Fagotsteek	A/B	Om twee stukken stof met afgewerkte randen aan elkaar te naaien en voor elastisch rimpelen.
	24	Stopsteek (heen en terug)	A/B	Stop en repareer gaatjes in werkkleding, jeans, tafelkleden en dergelijke. Naai over het gat heen, druk op de achteruitnaaitoets voor doorlopend stopwerk en een automatische stop.
	25	Stopsteek (horizontaal)	A	Voor het repareren van kleine scheurtjes.
	26	Trens (handmatig)	A/B	Verstevig zakken, openingen van shirts, riemlusjes en het onderste deel van ritsluitingen.
	27	Ceintuurlussteek	A	Voor het vastzetten van ceintuurlussen.
	28	Sierknoopsgat	Sensor Knoopsgatvoet C	Voor blouses en kinderkleding.
	29	Normaal versterkt knoopsgat	C	Voor normale en dikke stoffen.
	30	Knoopsgaten met nostalgische uitstraling	Sensor Knoopsgatvoet C	Voor een "handgemaakte look" op dunne en fijne stoffen. Tip: Maak voor knoopsgaten in jeans de lengte en breedte van het knoopsgat groter. Gebruik dikker garen.
	31	Sleutelgat-knoopsgat	Sensor Knoopsgatvoet C	Voor colberts, jassen, enz.
	32	Afgerond klassiek knoopsgat	Sensor Knoopsgatvoet C	Voor een handgemaakt effect op dunne en fijne stoffen.
	33	Extra stevig knoopsgat	Sensor Knoopsgatvoet C	Met versterkte trenzen.
	34	Knoopsgat met rechte steek voor leer	A/B	Voor leer en suède.
	35	Traanvormig oogje	B	Voor koordjes, versieringen.
	36	Oogje	B	Voor ceintuurs, kant, enz.
	37	Cordonsteek, smal	B	Voor applicaties, koord aannaaien en afgeknijpte randen. Voor dunne en normale stoffen.
	38	Cordonsteek, normaal	B	Voor applicaties, koord aannaaien en afgeknijpte randen. Voor dunne en normale stoffen.
	39	Cordonsteek, breed	B	Voor applicaties, koord aannaaien en afgeknijpte randen. Voor dikke stoffen.

Steek	Steeknummer	Steeknaam	Naai-voet	Toepassing
	40	Automatische taperingsteek	B	Begint en eindigt met een punt. Gebruikt voor hoeken, punten en letters met cordonsteek. Druk op achteruitnaaien om de steek taps te maken.
	41	Automatische taperingsteek	B	Begint en eindigt met een punt. Gebruikt voor hoeken, punten en letters met cordonsteek. Druk op achteruitnaaien om de steek taps te maken.
	42	Pictogramsteek	B	Pictogram-cordonelement om originele cordonsteekmotieven te programmeren.
	43	Pictogramsteek	B	Pictogram-cordonelement om originele cordonsteekmotieven te programmeren.
	44	Pictogramsteek	B	Pictogram-cordonelement om originele cordonsteekmotieven te programmeren.
	45	Pictogramsteek	B	Pictogram-cordonelement om originele cordonsteekmotieven te programmeren.
	46	Schulpranden	B	Voor het afwerken van randen. Knip de stof buiten de schulprand weg.
	47	Smalle zigzag-siersteek	B	Voor het afwerken van randen. Knip de stof buiten de schulprand weg.
	48	Schulpsteek	B	Voor het afwerken van randen. Knip de stof buiten de schulprand weg.
	49	Schulpsteek	B	Voor het afwerken van randen. Knip de stof buiten de schulprand weg.
	50	Schulpsteek	B	Voor het afwerken van randen. Knip de stof buiten de schulprand weg.
	51	Cordon-pijlpunt	B	Voor het afwerken van randen. Knip de stof buiten de schulprand weg.
	52	Paddestoel	B	Voor het afwerken van randen. Knip de stof buiten de schulprand weg.
	53	Schulpsteek	B	Naai als rand of programmeer met andere steken.
	54	Cordonrandsteek	B	Randafwerking en voor het aan elkaar naaien van twee stukken stof.
	55	Cordonrandsteek	B	Randafwerking en voor het aan elkaar naaien van twee stukken stof.
	56	Cordonrandsteek	B	Randafwerking en voor het aan elkaar naaien van twee stukken stof.


Steken-overzicht

Menu 1: Nuttige steken

Menu 2: Quiltsteken

Menu 3: Cordonsteken en nostalgische steken

Menu 4: Decoratieve steken

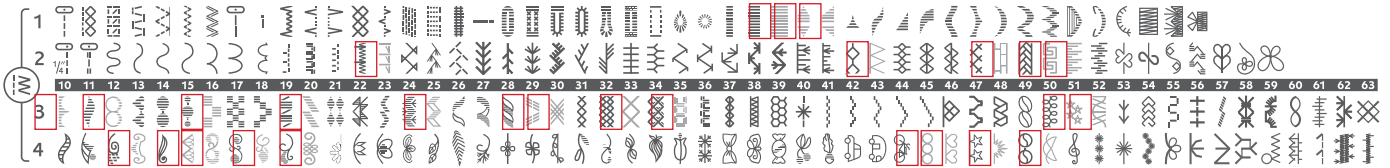

Deze met een rood vierkant gemarkeerde steken kunnen worden gebruikt voor tapering.

Lettertypen

Block

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Ä Å Ö - . , _
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz å ä ö @ . , _
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Æ æ Ø ø à á ç è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' . , _

Brush Line

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Ä Å Ö - . , _
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz å ä ö @ . , _
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Æ æ Ø ø à á ç è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' . , _

Cyrillic en Hiragana alfabet

Russisch en Japans alfabet. Zie de lettertypen op het grafisch display van uw naaimachine.