



Machinegroep:

8

BRILLIANCE™ serie

DESIGNER DIAMOND™ serie*

DESIGNER RUBY™ serie*

DESIGNER TOPAZ™ serie*

OPAL™ serie*

*Uitsluitend indien gebruikt met steekplaat 412964206 of 412964207



Om de quilt bandgeleidevoet te kunnen gebruiken is de **VERWISSELBARE BOVENTRANSPORTVOET** vereist.

Deze wordt bij sommige modellen standaard meegeleverd. Bij andere modellen is de verwisselbare boventransportvoet een optionele accessoire. Artikelnummer 920219096.

QUILT BANDGELEIDEVOET

Voor biezen tot maximaal 12 mm breed

De quilt bandgeleidevoet maakt het mogelijk om in een mum van tijd een prachtige bias rondom uw quilt te maken. Gebruik dunne, geweven stof en knip een strook van 45 mm breed. Plaats de stofstrook in de geleider en naaien maar! Door de extra ruimte in de geleider worden quiltlagen moeiteloos getransporteerd.

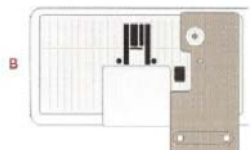
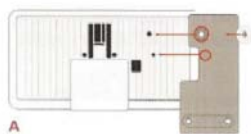


DE VOORBEREIDING:



- 1. Bevestig** de verwisselbare boventransportvoet (voor sommige modellen is dit een optionele accessoire – art.nr. 920219096) en de speciale naaivoet die u in de verpakking vindt. Stel de machine in op een rechte steek of een quiltsteek met handgemaakt uiterlijk.





Plaats de bevestigingsplaat op de steekplaat van de machine. **Zorg** dat de pin aan de onderkant van de bevestigingsplaat in de opening van de steekplaat valt. **Schroef** de bevestigingsplaat vast met een van de bijgeleverde schroeven (zie afb. A en B).

- 2. Plaats** de geleider op de bevestigingsplaat (zie afb. C).

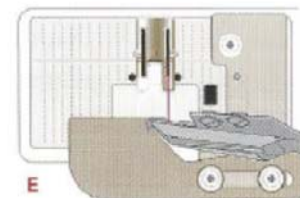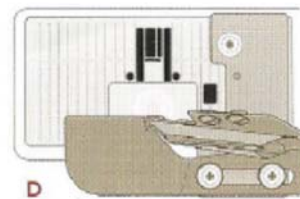

- 3. Pas** de geleider zo **aan** als op de afbeelding. **Zet** de geleider **vast** met de twee schroeven en de twee ringetjes (zie afb. D en E).
- 4. Meet** de lengte van uw bias en voeg minstens 15 cm extra lengte toe. **Snij** voldoende stroken van 45 mm om aan die lengte te voldoen en naai de stroken als volgt aan elkaar: **Plaats** twee stroken met de goede kanten op elkaar in een hoek van 90 graden. **Naai** de stroken diagonaal aan elkaar in een hoek van 45 graden. **Knip** de overvallende naadtoeslag weg en pers de naad open. **Knip** het einde van de strook in een punt.
- 5. Plaats** de punt van de stofstrook in de metalen geleider volgens de afbeelding. **Schuif** de stofstrook met een pincet in de geleider met de verkeerde kant naar u toe (zie afb. F en G).
- 6.** Als de stof door het einde van de geleider is, **houdt** u de gevouwen strook met uw linkerhand vast en blijft u deze in de geleider schuiven zodat er een dubbel gevouwen strook ontstaat (zie afb. H, I en J).
- 7. Breng** de naaivoet **omhoog** en trek de strook onder de naaivoet en recht naar achteren, zo'n 5-6 cm achter de naald (zie afb. K).
- 8. Schuif** de stofranden die u wilt afwerken met de goede kant omhoog in de opening van de geleider. Indien nodig gebruikt u een pincet. Voor een mooie, afgewerkte bias, **begint** u in het midden van een zijde van de quilt **met naaien**. **Naai** een paar steken om te zien of de steek op de gewenste plaats komt. **Verplaats** de naaldpositie naar links of rechts om de juiste steekpositie te krijgen (zie afb. L). Maak eerst een proeflapje voordat u uw project naait.

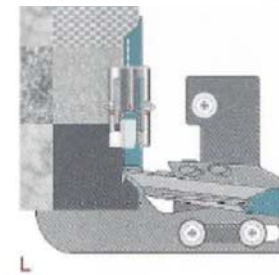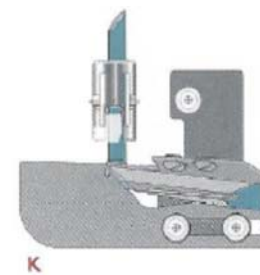

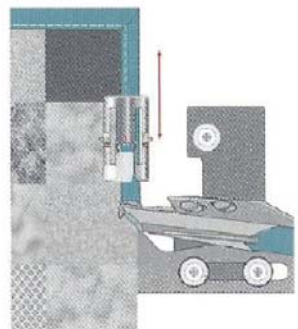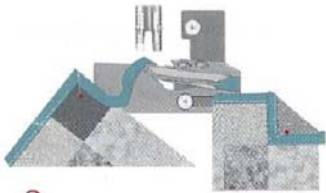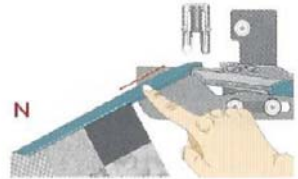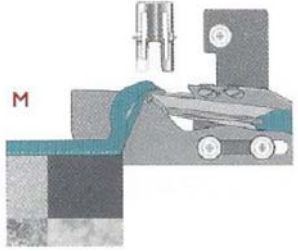

P


HET NAAIEN VAN HOEKEN:

1. **Naai** tot de rand van uw quilt, hecht af en haal de quilt uit de geleider. Houd de quilt dichtbij de geleider terwijl u de hoek vouwt (zie afb. M).
2. **Strijk** met uw vingers de stofvouw glad (zie afb. N).
3. Om een hoek in verstek te naaien: **Vouw en pers** de bovenste verstekhoek, speld op z'n plaats met een lange speld. **Herhaal** dit aan de achterzijde van de quilt (zie afb. O).
4. Om verder te gaan met het naaien van de bies; **trek** de stofreep terug in de geleider en **plaats** tegelijkertijd de quilt weer terug onder de naaivoet en weer door de geleider.


Tip! Zet de naaivoet in de hoogste positie zodat het transport naar beneden gaat en creëer zo ruimte om de quilt onder de naaivoet te trekken.

5. Om ervoor te zorgen dat de stofvouw zowel aan de bovenkant als onderkant goed is; **trek** de quilt een paar keer naar voren en naar achteren.
6. **Zet** de naald **omlaag** om de bies op zijn plaats te houden en **verwijder** de speld(en). **Zorg** ervoor dat de draaduiteinden achter de naald lang genoeg zijn voordat u begint met naaien. Maak een paar aanheeststeken en **naai** de bies op zijn plaats (zie afb. P).
7. Doe hetzelfde bij de andere hoeken.

Tip! Gebruik de lange draaduiteinden om de verstekhoeken aan elkaar te naaien.

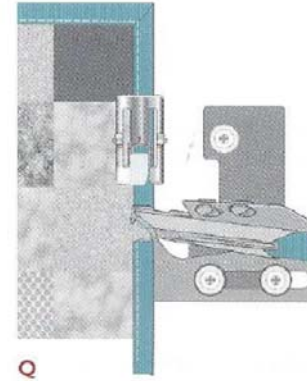

Q

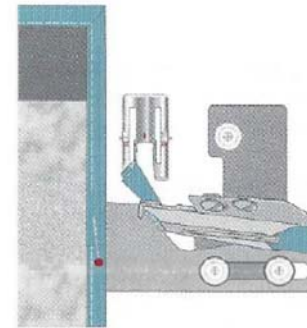

R



S

HET AFMAKEN VAN DE BIES:

1. **Naai** de bies helemaal rondom de onafgewerkte randen van de quilt.
2. Wanneer de randen van de bies elkaar bijna raken, **knip** u de overtollige stof bij het beginpunt van de bies af (zie afb. Q).
3. Ga verder met **naaien** en overlap de bies.
4. **Verwijder** de quilt uit de geleider en **knip** overtollige bies af, maar zorg dat er nog 2,5 cm overblijft. **Vouw** de opening terug en speld de bies op zijn plaats (zie afb. R).
5. **Naai** een steek over de gevouwen rand (zie afb. S).

INHOUD

1. Quiltgeleider
2. Verwisselbare quiltgeleidevoet
3. Bevestigingsplaat
4. Schroeven en ringetjes

